ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕП-СТОЛЫ ДЛЯ СБОРКИ САЛАТОВ И БУРГЕРОВ HOLODEQ

Серия ESL

Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте руководство пользователя.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию

1. Предисловие..... 2
2. Ограничения ответственности производителя..... 4
3. Транспортировка и хранение 5
4. Ввод оборудования в эксплуатацию 5
   - 4.1. Размещение оборудования..... 5
   - 4.2. Чистка оборудования после распаковки..... 5
   - 4.3. Подключение оборудования к сети..... 6
   - 4.4. Подключение к сливу..... 6
5. Технические характеристики 6
   - 5.1. Шум и вибрация..... 6
   - 5.2. Сфера применения..... 6
6. Эксплуатация оборудования..... 6
   - 6.1. Инструкция по эксплуатации..... 6
   - 6.2. Хранение пищевых продуктов..... 10
7. Обслуживание оборудования..... 10
   - 7.1. Чистка оборудования 10
   - 7.2. Мойка конденсатора 10
   - 7.3. Период простоя оборудования..... 10
8. Поиск и устранение неисправностей 11
   - 8.1. Если оборудование не включается..... 11
   - 8.2. Если не достигается заданная температура..... 11
   - 8.3. Если из холодильника течет вода..... 11
   - 8.4. Если оборудование слишком шумно работает..... 11
   - 8.5. Маловероятные риски..... 11
9. Замена запчастей..... 12
10. Утилизация оборудования 12

Схема оборудования..... 13
Соответствие нормативам..... 13
Технические характеристики..... 14
Правильная утилизация изделия 15

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травм при использовании оборудования необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:
- Оборудование должно быть правильно установлено и размещено в соответствии с инструкцией по установке перед началом эксплуатации.
- Перед подключением убедитесь, что номинальное напряжение оборудования соответствует напряжению электрической сети в вашем помещении. Сетевая вилка должна подключаться к отдельной розетке. Использование переходников и удлинителей может привести к перегреву или возгоранию.
- Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний только при условии, что они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасной эксплуатации оборудования и понимают возможные риски.
- Дети не должны играть с оборудованием.
- Чистка и обслуживание оборудования не должны выполняться детьми без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание опасности повреждения электрическим током.
- Подключайте оборудование только к правильно заземленным розеткам. Избегайте использования удлинителей. Не прокладывайте кабель под коврами, дорожками и т.п. Размещайте кабель вне зоны прохода, чтобы избежать риска споткнуться.
- Всегда отключайте оборудование от сети, когда оно не используется, а также перед мойкой или обслуживанием.
  Для отключения сначала выключите оборудование, затем извлеките вилку из розетки.
- Не отключайте оборудование, потянув за кабель. Всегда держитесь за вилку при отключении.
- Не тяните кабель и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Удалите влагу или пыль с вилки и вставляйте ее, обеспечив надежный контакт.
- Не используйте оборудование на открытом воздухе.
- Не разбрызгивайте воду на оборудование. Это может стать причиной появления неисправностей или поражения электрическим током.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте оборудование самостоятельно. Это может привести к возникновению пожара или появлению неисправностей, что может стать причиной травм.
- После начала работы оборудования не прикасайтесь к холодным поверхностям морозильной камеры, особенно влажными руками. Кожа может прилипнуть к сильно охлажденным поверхностям.
- Никогда не помещайте стеклянные емкости в морозильную камеру, так как они могут разрушиться при замерзании содержимого.
- Хладагент и газ, используемый для вспенивания изоляции, требуют специальных процедур утилизации. При утилизации изоляции обратитесь в сервисную службу или к квалифицированному специалисту.
- Не храните внутри оборудования взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючими жидкостями.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе оборудования или в конструкции, в которую оно встроено.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте механические устройства или иные средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте повреждения холодильного контура.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте электрические приборы внутри отсеков хранения продуктов, если они не рекомендованы производителем.



Предупреждение: Риск пожара / горючие материалы
ОСТОРОЖНО: РИСК ПОЖАРА И ВЗРЫВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ ХЛАДАГЕНТА R600a

- Если вам необходима электронная версия данной инструкции, обратитесь к производителю или его сервисному представителю.
- Максимальная нагрузка на полку — 80 кг.

Данное руководство содержит всю необходимую информацию относительно:

- использования холодильного оборудования
- технических характеристик
- установки и транспортировки
- инструкций по эксплуатации
- операций по техническому обслуживанию

Руководство является неотъемлемой частью комплекта поставки оборудования и должно храниться в безопасном месте для последующего использования, чтобы обеспечить длительный срок службы оборудования.

Данное оборудование предназначено исключительно для коммерческого использования.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель не несет никакой ответственности в следующих случаях:

- неправильная установка оборудования (не в соответствии с прилагаемой инструкцией)
- использование холодильника не по прямому назначению
- повреждение электропроводки
- несоответствующее обслуживание
- несанкционированное внесение изменений в конструкцию оборудования
- использование неоригинальных запчастей
- частичное или полное несоблюдение инструкций

Все электрическое оборудование несет потенциальный риск здоровью. При установке и использования оборудования необходимо соблюдать требования и стандарты местного законодательства.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оборудование упаковано во впитывающий влагу материал и картонную коробку, а также закреплено ремнями на деревянной палете. Оборудование должно храниться при температуре от -25°C до +55°C при относительной влажности 30-95%. Не устанавливайте более трех единиц оборудования друг на друга.

4. ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимательно ознакомьтесь с информацией на шильдике оборудования. Если шильдик поврежден, замените его. Не снимайте защитные элементы, демонтаж которых требует использования специального инструмента.

4.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Убедитесь, что планируемое место размещения оборудования позволяет правильно его установить, использовать и обслуживать. После распаковки оборудования снимите белую защитную ПВХ-пленку и все упаковочные материалы, защищающие оборудование при транспортировке. Установите оборудование на ровной поверхности и выровняйте его, регулируя ножки, чтобы обеспечить эффективную работу. Поднимать шкаф следует только за основание, чтобы избежать повреждений. Не перемещайте шкаф, надавливая на его поверхности. Если устройство (со встроенным конденсатором) находилось в горизонтальном положении, перед включением необходимо подождать два часа. Упаковочные материалы и защитная пленка должны утилизироваться в соответствии с местными нормами.

Оборудование не должно устанавливаться вблизи взрывоопасных предметов, а также на открытом воздухе или под воздействием дождя и прямого солнечного света, вблизи источников тепла (батарей). При установке необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха около конденсатора (как встроенного, так и внешнего). Несоблюдение этих условий окажет негативное влияние на работу оборудования.

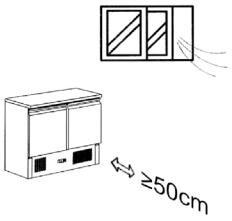

4.2. ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ

Перед использованием все части оборудования должны быть очищены.
Для стенок и всех внутренних поверхностей используйте антибактериальное моющее средство.
Для пластиковых частей используйте влажную ткань.
После очистки протрите поверхности мягкой сухой тканью.
Используйте минимальное количество воды или не используйте её совсем.

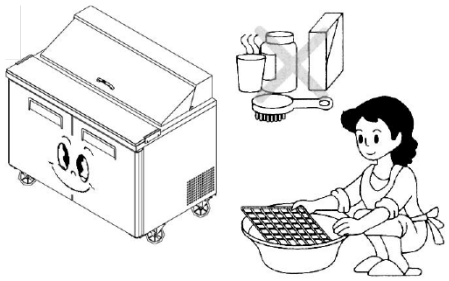

Не применяйте агрессивные или абразивные моющие средства и растворители.

Во время очистки не прикасайтесь голыми руками к частям, которые могут иметь острые кромки (испаритель, конденсатор и т.д.). Всегда используйте защитные перчатки.

4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТИ

Проверьте, что электросеть соответствует требованиям, указанным на шильдике оборудования, и оснащено заземлением и УЗО. Если заземление и УЗО отсутствуют, то требуется помощь квалифицированного электрика в установке универсального выключателя в месте, где оборудование будет установлено. Оборудование со встроенным конденсатором поставляются в комплекте с вилкой с заземлением.
Электрический провод не должен быть скручен, важно избежать вероятности повреждения провода третьими лицами. Провод не должен контактировать с жидкостями, моющими средствами, источника тепла.
В случае повреждения провода его замена производится квалифицированным специалистом. Избегайте использования переходников и удлинителей.

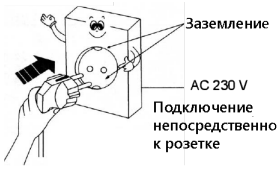

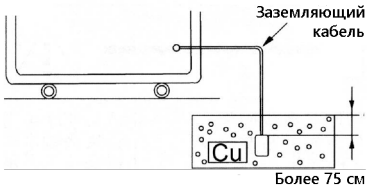




Газовая труба


Телефонная розетка

4.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛИВУ

Отвод воды при разморозке осуществляется автоматически во всех моделях со встроенным конденсатором.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Уровень шума оборудования, оснащенного встроенным конденсатором, не превышает 70 дБ, поэтому дополнительная звукоизоляция не требуется. При нормальных условиях оборудование не создает вибраций, влияющих на окружающую среду.

5.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не используйте оборудование для хранения медицинских препаратов. Оптимальная температура окружающей среды для работы оборудования составляет от +10°C до +32°C. Сфера применения – охлаждение продуктов питания, приготовление овощных и фруктовых салатов.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1.1. Преп-столы для сборки салатов и бургеров HOLODEQ серии ESL включаются одним или двумя переключателями на панели управления.

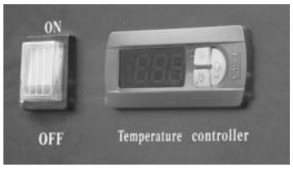

6.1.2. После подключения к электросети нажмите кнопку «POWER» на панели управления (красный индикатор загорится), после чего холодильник начнет работу. Микроконтроллер, установленный на панели управления, автоматически отрегулирует температурный диапазон.

Принцип работы цифрового контроллера: если температура повышается и достигает заданного значения плюс дифференциал, то компрессор включается; когда температура снова достигает заданного значения, компрессор отключается.

6.1.3. Инструкция по работе с микроконтроллером



В нормальном режиме работы контроллер отображает значение температуры, получаемое с датчика (в зависимости от параметра:
=1 — основной датчик (по умолчанию),
=2 — второй датчик,
=3 — третий датчик.
Также на дисплее имеются светодиоды (LED), которые показывают активность различных функций (см. таблицу 1).
Три кнопки управления позволяют включать/выключать некоторые функции (см. таблицу 2).

Функции микроконтроллера (таблица 1)

Значок	Функционал	Значения		Мигание значка	Запуск
		ON	OFF		
	Компрессор	on	off	по запросу	ON
	Вентилятор	on	off	по запросу	ON
	Разморозка	on	off	по запросу	ON
AUX	Дополнительный датчик температуры	включен	выключен	---	ON
	Сигнал оповещения	включен	выключен	---	ON
	Часы	активны	не установлены	---	ON (если установлен модуль RTC)

Кнопки управления (таблица 2)

Значок	Кнопка	Функционал кнопок
	Кнопка UP (вверх)	краткое нажатие: • включение/выключение • удержание более 3 секунд: переключение режима ON/OFF • совместно с другой кнопкой: запуск/остановка непрерывного цикла
	Кнопка DOWN (вниз)	• удержание более 3 секунд: запуск/остановка разморозки • совместно с другой кнопкой: сброс параметров • удержание 1 секунду: отображение версии прошивки
set mute	Кнопка SET	• краткое нажатие: просмотр/установка температуры • удержание более 3 секунд: вход в меню параметров (пароль 22) • отключение звукового сигнала тревоги

УСТАНОВКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- нажмите кнопку SET в течение 1 секунды — значение начнет мигать;
- увеличьте или уменьшите значение с помощью кнопок UP или DOWN;
- нажмите SET для подтверждения.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку UP более 3 секунд. Микроконтроллер отключит алгоритмы управления и разморозки, а на дисплее появится сообщение «OFF», чередующееся с отображением текущей температуры.

РУЧНАЯ РАЗМОРОЗКА

Нажмите и удерживайте кнопку DOWN более 3 секунд.
Разморозка начнется только при соблюдении температурных условий.

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Режим непрерывного цикла активируется комбинацией кнопок — согласно таблице управления.

КОДЫ ОШИБОК

Код	Сигнал	LED	Описание
E0	активен	ON	ошибка датчика 1 - управление
E1	неактивен	ON	ошибка датчика 2 - разморозка
E2	неактивен	ON	ошибка датчика 3 - конденсатор
IA	активен	ON	Внешний сигнал
dOr	активен	ON	Сигнал открытой двери
LO	активен	ON	Датчик низкой температуры
HI	активен	ON	Датчик высокой температуры
EE	неактивен	ON	Ошибка параметра устройства
EF	неактивен	ON	Ошибка рабочего параметра
Ed	неактивен	ON	Окончание дефростации
dF	неактивен	ON	Дефростация в процессе
Cht	неактивен	ON	Предупреждение о загрязнение конденсатора
CHT	активен	ON	Конденсатор загрязнен
EtC	неактивен	ON	Проблема с часами

КОНТРОЛЛЕРЫ DIXELL XR02CX // XR03CX // XR06CX

1. Внешний вид панели контроллера.



(Mod. XR06CX)

2. Нажмите SET для отображения на экране рабочей температуры. В процессе настройки данная кнопка отвечает за выбор параметра или подтверждения действия.

«Снежинка»	Для ручного запуска дефростации
«Стрелка вверх»	В режиме программирования – перемещение между параметрами или увеличение значения, отображаемого на экране
«Стрелка вниз»	В режиме программирования – перемещение между параметрами или уменьшение значения, отображаемого на экране
«Стрелка вверх» + «Стрелка вниз»	Блокировка или разблокировка клавиатуры

«SET» + «Стрелка вниз»	Вход в режим программирования
SET + «Стрелка вверх»	Возврат в режим отображения температуры

3. Как посмотреть заданную температуру

Нажмите и сразу же отпустите кнопку SET. На экране появится значение заданной температуры. Затем нажмите и сразу же отпустите кнопку SET или подождите 5 секунд, чтобы вернуться к дисплею с отображением текущей температуры.

4. Как изменить значение заданной температуры

Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2 секунд для изменения значения. Значение температуры отображается в единицах °C и °F, подсветка начнет мигать.

Для изменения значения нажимайте стрелки вверх и вниз.

Чтобы запомнить вновь новое значение температуры, нажмите кнопку SET или подождите 10 секунд.

5. Как запустить вручную разморозку

Нажмите кнопку DEF и удерживайте ее в течение 2 секунд. После этого запустится дефростация.

6. Как изменить значение параметра

Чтобы изменить значения параметра, необходимо сделать следующее: зайдите в режим программирования, нажав сочетание клавиш «SET + стрелка вниз» и удерживая в течение 3 секунд (индикатор единиц температуры начнет мигать).

Выберите нужный параметр. Нажмите клавишу SET, чтобы отобразить его текущее значение. Чтобы выйти, нажмите сочетание клавиш «SET + стрелка вверх» или подождите 15 секунд, ничего не нажимая.

ПРИМЕЧАНИЕ: установленное значение сохранится даже в том случае, если выйти из режима программирования до истечения указанного времени.

7. Блокировка клавиатуры

Удерживайте сочетание клавиш «стрелка вверх + стрелка вниз» в течение 3 секунд. На дисплее появится надпись «OF», подтверждающая блокировку клавиатуры.

8. Разблокировка клавиатуры

Удерживайте сочетание клавиш «стрелка вверх + стрелка вниз» до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение «on».

9. Сообщения об ошибках

Сообщение на дисплее	Причина	Сигналы
P1	Не работает датчик температуры	Сигнал компрессора
P2	Неисправность датчика испарителя	Окончание разморозки
HA	Повышение температуры до максимума	Без изменений
LA	Понижение температуры до минимума	Без изменений
EA	Внутренняя неисправность	Без изменений
CA	Серьезная неисправность	Нет сигнала
dA	Открыта дверь	Перезапуск

6.2. ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Для обеспечения максимально эффективной работы оборудования рекомендуется соблюдать следующие требования:

- помещать продукты питания в холодильник только после того, как в камере холодильника достигнута заданная температура
- не помещать в камеру холодильника горячие продукты и жидкости в контейнерах без крышек
- по возможности храните внутри оборудования продукты питания в упаковке
- не ограничивайте циркуляцию воздуха внутри камеры холодильника
- избегайте ситуаций, когда зверь холодильника долгое время находится в открытом состоянии
- после того, как дверь была открыта, следующее открывание рекомендуется производить спустя некоторое время.

При заполнении ящиков важно загружать один ящик за 1 раз, чтобы избежать риска перекоса оборудования. Можно также заказать дополнительно фиксаторы ножек.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Для соблюдения гигиенических требований необходимо очищать камеру холодильника по меньшей мере 1 раз в месяц. Особое внимание следует уделить отверстию для отвода влаги. Для этого необходимо запустить процесс разморозки. После его завершения отключите электропитание оборудования и промойте камеру, следуя инструкциям из раздела 4.2 данного Руководства.

7.2. МОЙКА КОНДЕНСАТОРА

Для обеспечения эффективной работы оборудования осуществляйте чистку конденсатора по меньшей мере 1 раз в неделю. Перед началом чистки выключите оборудование, выньте вилку из розетки. Закройте двери.

- Открутите винты и снимите защитную решетку
- Удалите пыль с поверхности конденсатора, используя щетку или пылесос
- Установите обратно защитную решетку

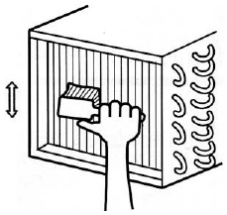

7.3. ПЕРИОД ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В период, когда оборудование не работает, выньте из него все продукты питания и следуйте далее данным инструкциям:

- Выньте вилку из розетки и тщательно протрите все поверхности оборудования
- Накройте оборудование тканью, пропускающей воздух.

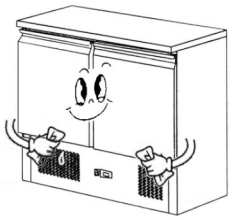

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В большинстве случаев сбои в работе оборудования обусловлены причинами, которые можно легко устранить без обращения в сервисную службу.
Поэтому выполните следующие действия.



8.1. Если оборудование не работает, удостоверьтесь, что:

- Вилка оборудования плотно вставлена в розетку
- Кабель питания не поврежден

8.2. Если не достигается заданная температура, удостоверьтесь, что:

- Оборудование включено
- Контроллер корректно настроен (см. раздел 6.1.3 данного Руководства)
- Оборудование не находится в процессе разморозки или разморозка не была произведена только что
- Конденсатор не забит пылью
- Оборудование не установлено вблизи источников тепла, к конденсатору есть свободный приток воздуха
- Наполнение холодильника не препятствует плотному закрыванию дверей
- Оборудование не работает на пределе своих возможностей – оно не перегружено, внутри нет горячих продуктов, содержимое холодильника не препятствует нормальной циркуляции воздуха

8.3. Если из холодильника течет вода, убедитесь, что:

- Контейнер для сбора влаги не поврежден
- Выходные отверстия не повреждены и не заблокированы
- Оборудование тщательно выровнено

8.4. Если оборудование слишком шумно работает, убедитесь, что:

- Все болты на корпусе плотно затянуты
- Оборудование установлено на ровной поверхности и выровнено

Если после выполнения всех рекомендаций проблемы сохраняются, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Будьте готовы предоставить следующую информацию:

- Модель оборудования и серийный номер (данная информация указана на шильдике оборудования)
- Коды ошибок, которые отображаются на дисплее контроллера

8.5. Маловероятные риски

В случае пожара отключите оборудование от электросети и воспользуйтесь, если это возможно, порошковым огнетушителем.

9. ЗАМЕНА ЗАПЧАСТЕЙ

Перед началом сервисного или любого другого обслуживания необходимо отключить оборудование от электросети. Всегда используйте оригинальные запчасти, которые можно приобрести у официального дистрибьютора.

10. УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Утилизация оборудования должна производиться специализированной компанией, имеющей лицензию на этот вид деятельности и соблюдающей местные законы. Пенополиуретан не является огнестойким материалом, поэтому при работе с ним требуется соблюдение местных законов.

Оборудование состоит из:

- Пластин листовой стали
- Электрических компонентов и кабелей
- Электрического компрессора
- Пластиковых деталей
- Хладагента, который не должен попасть в атмосферу в процессе утилизации

ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛЕЖИТ НА СОБСТВЕННИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Значение маркировки «Перечеркнутый мусорный бак на колесах»: не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы. Используйте специальные пункты сбора. Обратитесь в местные органы власти за информацией, касающейся доступных вариантов утилизации. Если электроприборы утилизируются на общественных свалках, опасные вещества могут просачиваться в грунтовые воды и попадать в пищевую цепочку, нанося вред здоровью и благополучию людей.

СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ

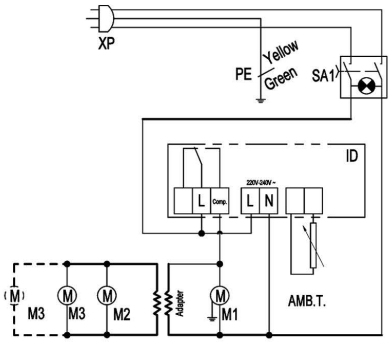

7	ID	Microcomputer controller	
6	SA1	Power switch	
5	AMB.T.	Cabinet temperature probe	
4	XP	Power plug	
3	M3	Evaporator fan	
2	M2	Condenser fan	
1	M1	Compressor	
Number	Symbol	Fitting name	Remark

Top close series
ESL3800GR, ESL3811GR, ESL3813GR, ESL3814GR, ESL3815GR ESL3823GR, ESL3830GR, ESL3831GR, ESL3832GR, ESL3834GR, ESL3835GR, ESL3843GR, ESL3847GR, ESL3850GR, ESL3853GR, ESL3854GR, ESL3855GR, ESL3858GR, ESL3859GR, ESL3860GR, ESL3864GR, ESL3869GR

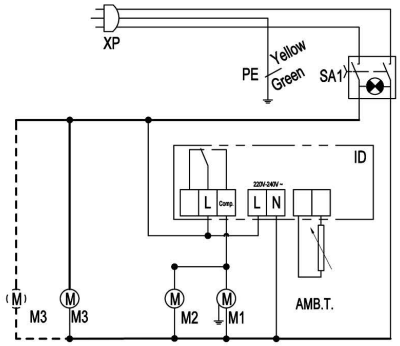

7	ID	Microcomputer controller	
6	SA1	Power switch	
5	AMB.T.	Cabinet temperature probe	
4	XP	Power plug	
3	M3	Evaporator fan	
2	M2	Condenser fan	
1	M1	Compressor	
Number	Symbol	Fitting name	Remark

Top open series
ESL3801GR, ESL3820GR, ESL3821GR, ESL3833GR, ESL3838GR, ESL3840GR, ESL3844GR, ESL3845GR, ESL3846GR, ESL3851GR, ESL3852GR, ESL3856GR, ESL3857GR, ESL3867GR

СООТВЕТСТВИЕ И НОРМАТИВЫ

Наша продукция соответствует действующим требованиям Европейского Союза, включая наличие маркировки CE.

Актуальные директивы и стандарты:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- 2012/19/EU
- 2011/65/EU
- EN 60335-1
- EN 55014-2
- EN 60335-2-89
- EN 62233
- EN 55014-1
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение сети	Мощность, Вт	Сила тока, А	Общий объем, л	Климатический класс	Хладагент	Количество хладагента, гр	Габариты (Ш х Г х В), мм	Чистый объем, л	Потребление энергии за 24 часа	Годовое потребление энергии	Индекс энергоэффективности	Класс энергоэффективности
ESL3800GR	220 – 240V, 50Hz	310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 888	-	2.12	-	-	-
ESL3811GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1300	-	2.12	-	-	-
ESL3813GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	1045 x 700 x 888	-	2.12	-	-	-
ESL3814GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	1365 x 700 x 1300	-	2.12	-	-	-
ESL3815GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1040	-	2.12	-	-	-
ESL3823GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1040	-	2.12	-	-	-
ESL3830GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 888	-	2.12	-	-	-
ESL3831GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1100	-	2.12	-	-	-
ESL3832GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1040	-	2.12	-	-	-
ESL3834GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1100	-	2.12	-	-	-
ESL3835GR		310	2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1100	-	2.12	-	-	-
ESL3843GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1040	-	2.55	-	-	-
ESL3847GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1100	-	2.55	-	-	-
ESL3850GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 888	-	2.55	-	-	-
ESL3853GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1040	-	2.55	-	-	-
ESL3854GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1100	-	2.55	-	-	-
ESL3855GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 888	-	2.55	-	-	-
ESL3858GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1100	-	2.55	-	-	-
ESL3859GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 880	-	2.55	-	-	-
ESL3860GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1040	-	2.55	-	-	-
ESL3864GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1100	-	2.55	-	-	-
ESL3869GR		310	2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1040	-	2.55	-	-	-
ESL3801GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 880	169	1.16	423	19	A
ESL3820GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 880	97	1.45	529	26	B
ESL3821GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 880	133	1.51	551	26	B
ESL3833GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 1100	133	1.51	551	26	B
ESL3838GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	900 x 700 x 870	169	1.16	423	19	A
ESL3840GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	1365 x 700 x 880	133	1.78	650	31	B
ESL3844GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	1365 x 700 x 880	97	1.78	650	32	B
ESL3845GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	60	1365 x 700 x 880	145	1.78	650	30	B
ESL3846GR		220	1.2	300	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1030	145	1.78	650	30	B
ESL3851GR		220	1.2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 880	254	1.6	584	24	A
ESL3852GR		220	1.2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1030	254	1.6	584	24	A
ESL3856GR		220	1.2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1030	215	1.93	704	30	B
ESL3857GR		220	1.2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 1030	180	1.93	704	31	B
ESL367GR		220	1.2	380	4, 5	R600a	70	1365 x 700 x 870	254	1.6	584	24	A

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае изменения технических характеристик оборудования производитель не обязан уведомлять об этом дополнительно.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

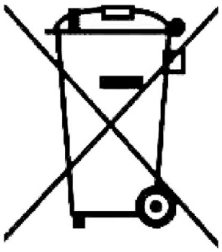

Данный символ указывает, что оборудование не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами на территории ЕС.
Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте оборудование на переработку, способствуя повторному использованию ресурсов.
Они обеспечат безопасную переработку оборудования.